

Dieses Datenblatt ist geistiges Eigentum der Firma Systembau Eder und darf nur nach Rücksprache für sonstige Verwendungszwecke herangezogen werden!!!



## Einbauanleitung Beton-Abdeckstopfen KH

Um Schäden an Betonfertigteilen (zB. Abplatzungen durch Frost, ...) im Bereich der Abhebeaussparungen zu vermeiden, ist es wichtig, diese Bereiche **bauseits** nach der Montage durch ordnungsgemäßes Verschließen und Abdichten vollständig gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen.

Ein fachgerecht eingebauter Beton-Abdeckstopfen ist eine passende, optisch anspruchsvolle und hochwertige Lösung dafür.

### Richtige Abdichtung



1. Aussparung reinigen und vollständig trocknen



2. Aussparung vollständig mit geeignetem Kleb- und Dichtstoff ausfüllen



3. Beton-Abdeckstopfen flächenbündig einsetzen




#### FARBABWEICHUNGEN

Beim Abdeckstopfen kann es produktionsbedingt zu Farbabweichungen (innerhalb der Lieferung und zum Fertigteil) kommen.

### Bei fehlerhafter Abdichtung



Feuchtigkeitseintritt, Abplatzungen, Korrosion der Anker und Verfärbungen durch Frost sind bei nicht ordnungsgemäßer Abdichtung möglich.

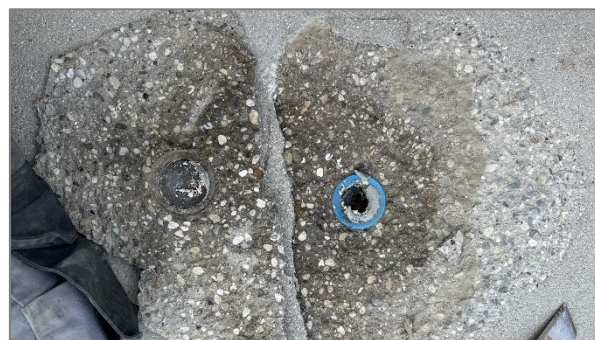

### BETON-ABDECKSTOPFEN KH

| Typ<br>RD / M | Aussen Ø<br>(mm) | Innen Ø<br>(mm) | Höhe<br>(mm) |
|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 12 – 24       | 27               | 25              | 14           |
| 30 – 42       | 48               | 40              | 19           |

#### KLEB- UND DICHTSTOFF

Der Kleb- und Dichtstoff dient zum ordnungsgemäßen Einkleben des Beton-Abdeckstopfen, wodurch die Gefahr von Beschädigungen reduziert wird.

- geeignet für Innen und Aussen
- Flexibel und elastisch

